スターンカバー シーガル

バーナテクトS.S.

取扱説明書

この度はバーナテクトS.S.をお買い求めいただきまして誠にありがとうございました。ご使用になる前には必ずこの取扱説明書をお読みください。

＜内容物＞

・バーナテクトS.S.本体
・ロープ
　本体にくくりつけてあります。
・取扱説明書

スターンドライブ艇用

重りの付いた方が船底側となります

遮光カバー
※出どもタイプには遮光カバーはありません。

フロート部分

ポリエステル製のクッション材

船底側にプラスチックの重り

プロペラシャフト艇用

重りの付いた方が船底側となります

■バーナテクトS.S.の装着の仕方

スターンドライブ艇用、プロペラシャフト艇用共に装着の仕方は同じです。

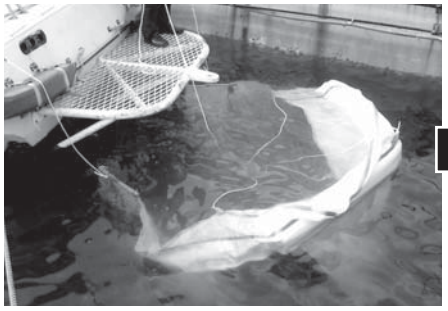

① バーナテクトS.S.を海面に投入

バーナテクトS.S.をフロート部分を上にして、船尾より後部めがけ海面に投入します。

② 遮光カバーを船尾に引き寄せる

バーナテクトS.S.が沈みきったら、遮光カバーを船尾に引き寄せ、トランサムステップの上に引き上げます。

③ ドライブまたはプロペラを覆う

ゆっくりと船首側にドライブまたはラダーシャフトプロペラの下をくぐらして引っ張ります。側面にステップのある場合は、ステップごと覆い、右舷左舷それぞれのロープを船体にしっかり結びます。

④ ロープで固定

遮光カバーをプロペラにかぶせロープを留めます。

※チルドアップした場合、藻を防ぐため必ずカバーで覆ってください。

⑤ 装着完了

駆動部分に水棲生物がつかなくなる為、燃費が良くなり経済的にも効果があります。

⑥ 出航時

船に取り付けたロープを外し、ボートフックで船尾に押します。ドライブユニットからかわして船の側面まで引っ張り、桟橋に結わえるか、水から引き上げてください。

※ステップの右舷のみ、左舷のみ、全体、ステップ無し、出どもタイプそれぞれに対応できる商品設計となっております。

⚠ 使用上の注意

- ●バーナテクトに水棲生物が大量に付着すると、引き上げるのが困難になります。引き上げて、乾燥させてから高圧洗浄機を使用するか、スクレパー等で掻き落としてください。（水棲生物は乾燥させると死滅します）
- ●バーナテクトを装着したままエンジンをかけないでください。破損するおそれがあります。
- ●火気をバーナテクトに近づけないでください。

■本製品のお問い合わせなどはこちら

0120-242-744
受付時間/AM9:00～PM6:00（通話料無料/土・日・祝は休み）

携帯電話からご利用の場合086-462-6123まで
FAX 086-462-6268

H.C.C. HUMAN CREATE CORPORATION

株式会社ヒューマンクリエートコーポレーション
〒701-0114 岡山県倉敷市松島1148-3
http://www.barnatect.net/